











Beispiel einer Funk-Installation

Installation ohne N-Leiter



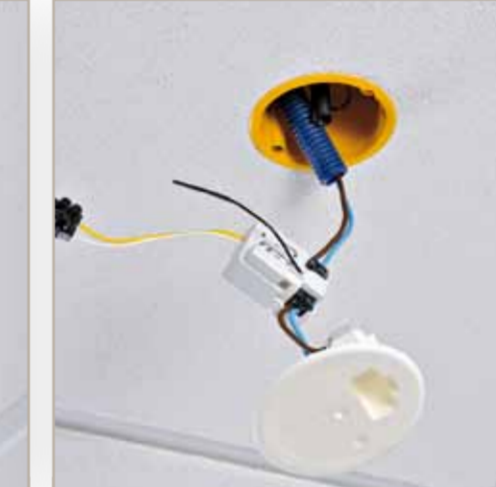

								
Existierender Schalter	Schalter demontieren	Die 2 vorhandenen Drähte miteinander verbinden	Das Funk-Sendermodul TYXIA mit dem Schalter verdrahten	Schalter wieder montieren	Deckenleuchten-Anschlussdose abnehmen	Funk-Unterputzmodul/Empfänger TYXIA in Deckenleuchten-Anschlussdose anschließen	Deckenleuchten-Anschlussdose einsetzen	Deckenleuchte wieder montieren

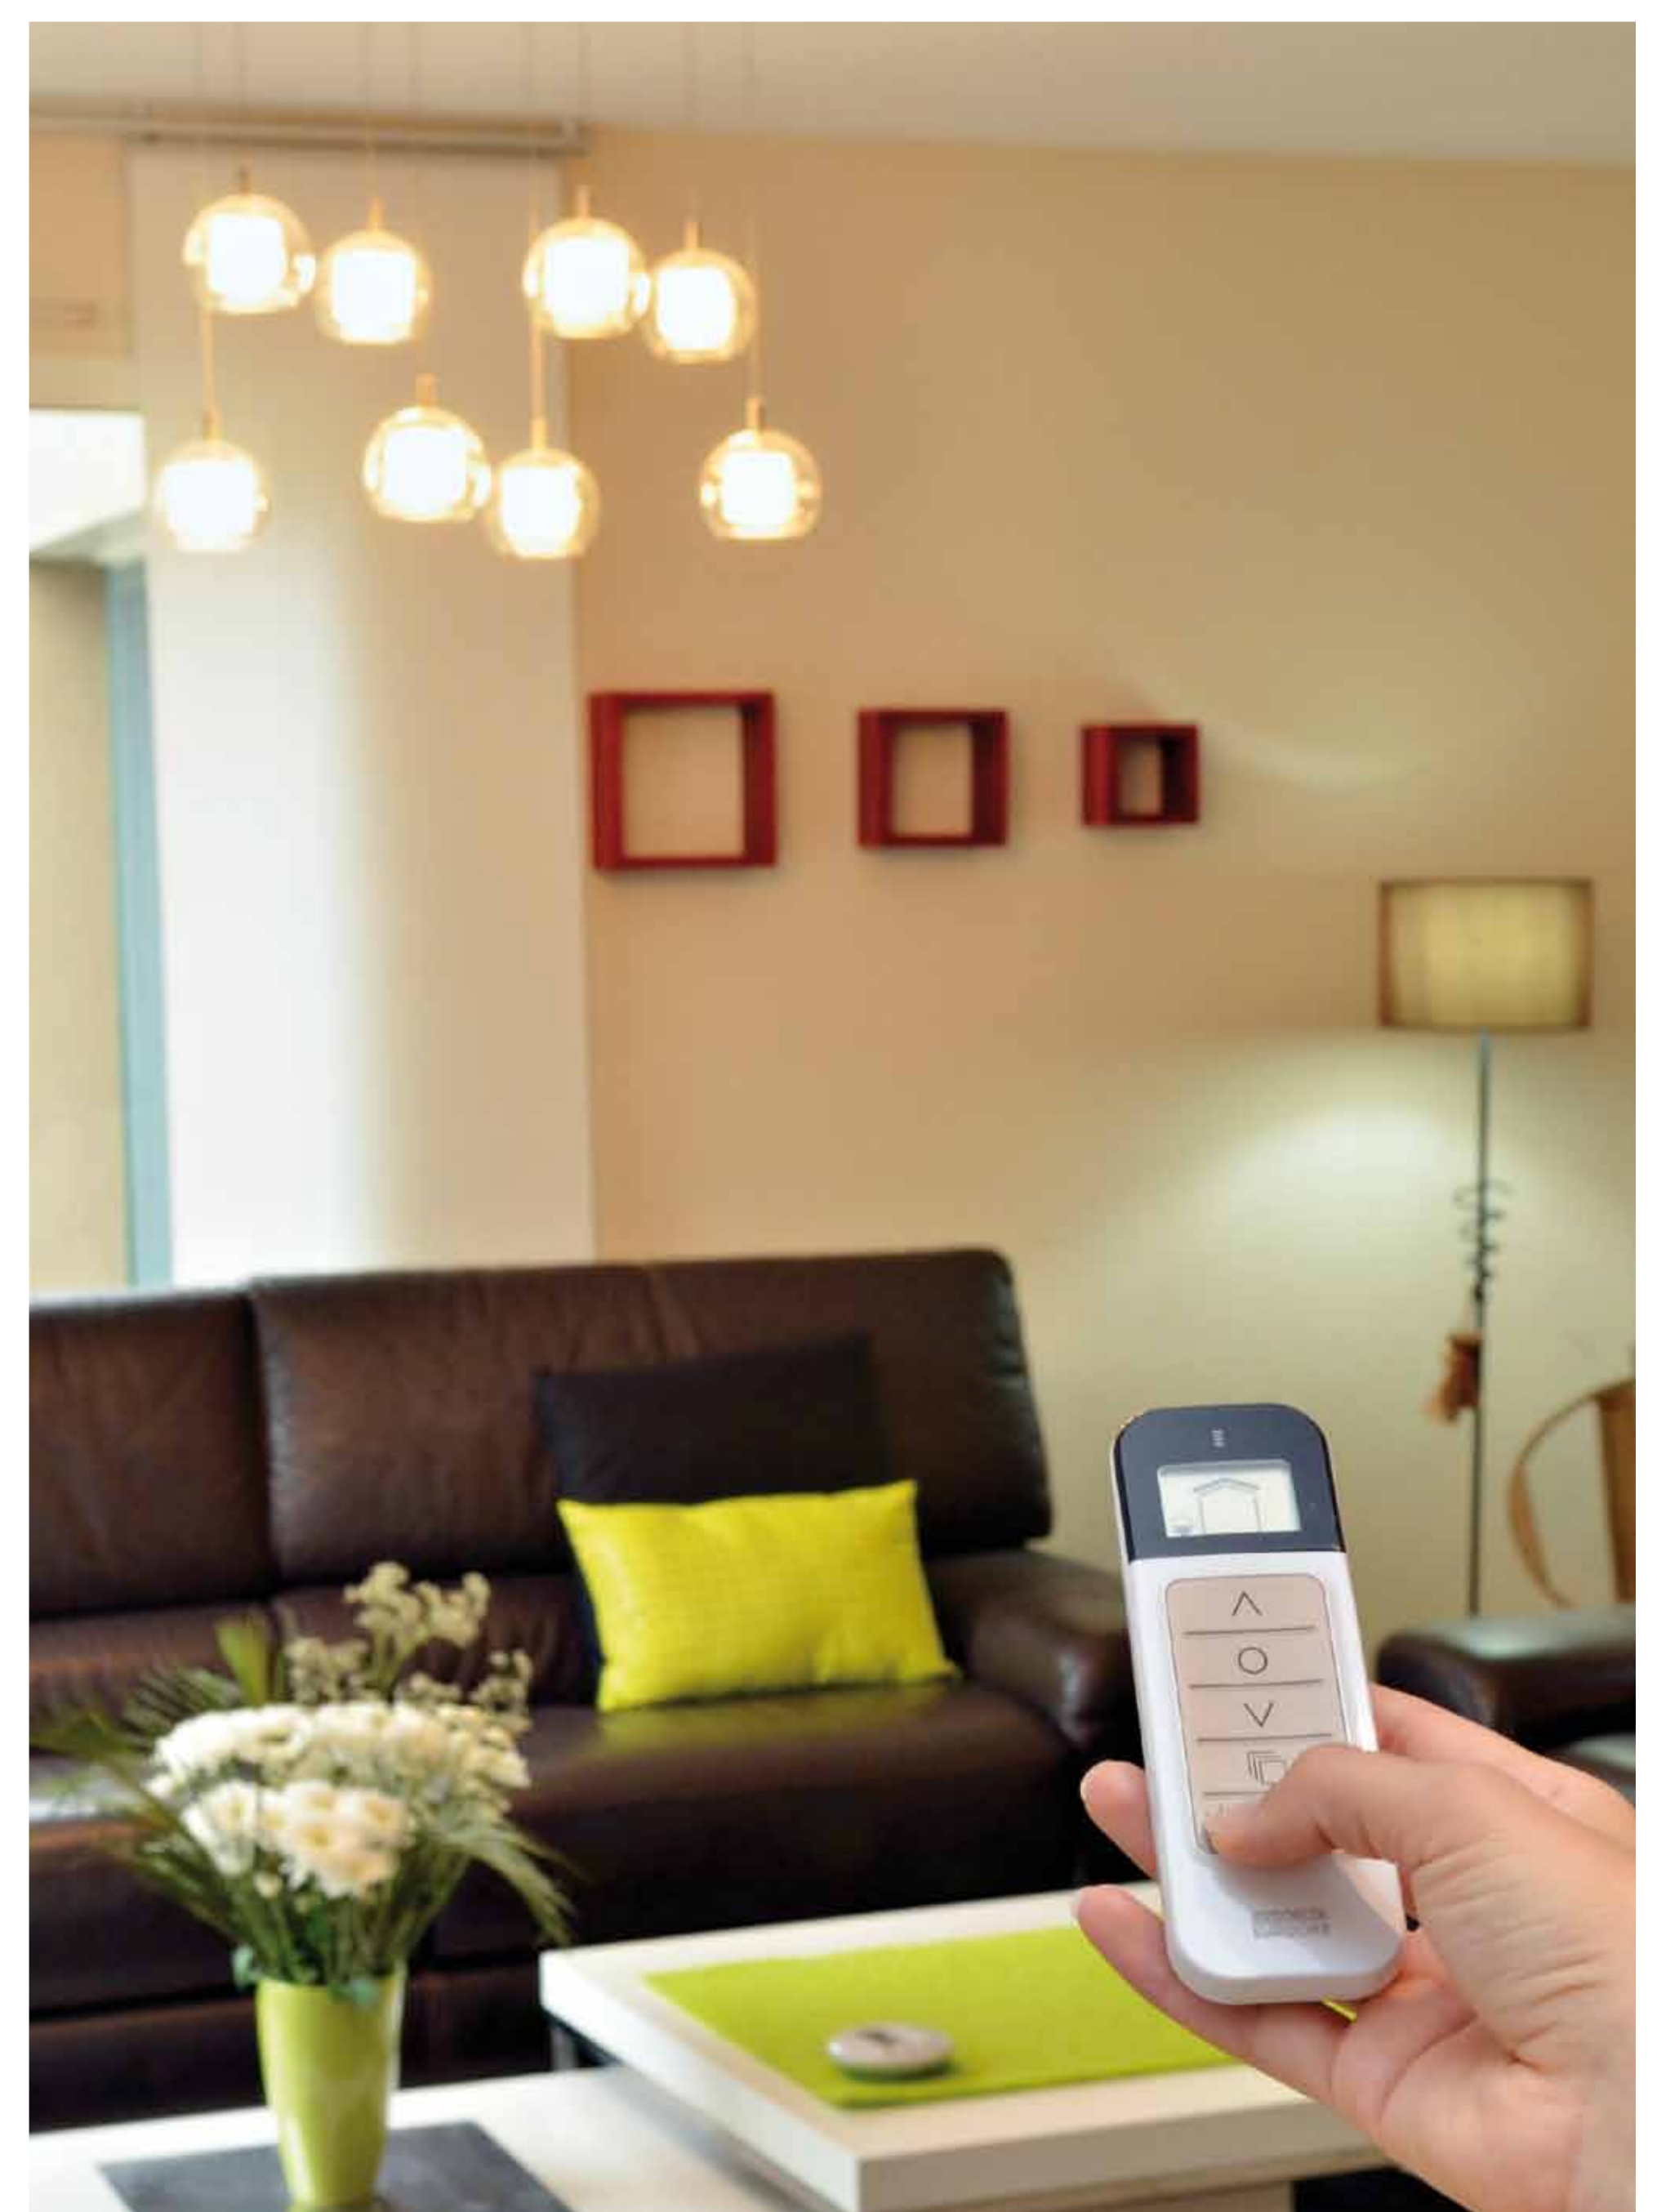Installation mit N-Leiter

				
Existierender Schalter	Schalter demontieren	Die 2 vorhandenen Drähte miteinander verbinden	Das Funk-Sendermodul TYXIA mit dem Schalter verdrahten	Schalter wieder montieren



Montage von zusätzlichem Schalter (Wechselschaltung)

			
Loch für den neuen Schalter an der vom Kunden gewünschten Stelle bohren	Nach Montage einer Unterputzdose wird ein zweites Funk-Sendermodul TYXIA mit einem Schalter verdrahtet	Schalter montieren	Dank dieses neuen Schalters haben Sie ohne zusätzliche Verkabelung eine Wechselschaltung eingerichtet